## ドライブ

製品番号: 430220-291

#### 2007年1月

このガイドでは、コンピュータのハードドライブおよびオプティカルディスクドライブの使用方法について説明します。

## 目次

1	ドライブの取り扱い上の注意	
2	ドライブ ランプ	
3	<b>ハードドライブ</b> ハードドライブの交換	. 3–1
4	<b>オプティカル ドライブ</b> オプティカル ディスクの挿入 オプティカル ディスクの取り出し (電源使用時) オプティカル ディスクの取り出し (電源切断時) スリープまたはハイバネーションの防止	. 4–4 . 4–5
索	<b>5</b> I	

ドライブ ii

### ドライブの取り扱い上の注意

ドライブは、コンピュータ コンポーネントの中でも繊細なコンポーネントです。そのため、注意して取り扱う必要があります。ドライブを取り扱う前に、次に示す注意事項を参照してください。特定の手順に関する注意事項は、操作手順の説明に含まれています。



**注意:**コンピュータやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、 以下の点に注意してください。

- コンピュータや外付けハードドライブの電源を入れたままある場所から別の場所へ移動させるような場合は、必ず事前にスリープを起動して画面表示が消えるまでお待ちください。
- ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- リムーバブル ドライブまたはコンピュータのコネクタ ピンに触れないでください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり強い力を加えたりしないでください。
- ドライブの着脱を行う前に、コンピュータの電源を切ります。コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのか分からない場合は、まずコンピュータの電源を入れ、次にオペレーティングシステムから電源を切ります。
- ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

ドライブ 1–1

- オプティカル ドライブ内のメディアへの書き込みが行われている ときは、キーボードから入力したり、コンピュータを移動したりし ないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすいためで す。
- バッテリ パックのみを電源として使用している場合は、メディアに 書き込む前に、バッテリ パックが十分に充電されていることを確認 してください。
- 高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。
- ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、直接液体クリーナーなどを吹きかけないでください。
- ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵 送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出します。
- ドライブを郵送するときは、発泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をでチェックするベルトコンベアなどのセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使ってチェックを行うので、ドライブには影響しません。

1–2 ドライブ

# ドライブ ランプ

ドライブ ランプは、ハードドライブまたはオプティカル ドライブにア クセスしているときに点滅します。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。



ドライブ 2–1

### ハードドライブ

### ハードドライブの交換



注意:システムのロックや情報の損失を防ぐため、以下の注意を守って ください。


- ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コン ピュータの電源を切ってください。コンピュータの電源が入ってい るときや、スリープまたはハイバネーションの状態のときには、 ハードドライブを取り外さないでください。
- コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのか分 からない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入 れ、次にオペレーティングシステムをシャットダウンしてください。



★お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。


ドライブ 3-1 ハードドライブを取り外すには、以下の手順で操作します。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータの電源を切り、ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピュータに接続されている外付けデバイスをすべて取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- 5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. コンピュータからバッテリパックを取り外します。
- ハードドライブ ベイが手前になるように置き、ハードドライブ カバーの2つのネジΦを緩めます。
- 8. ハードドライブ カバーを持ち上げて②、コンピュータから取り外します。

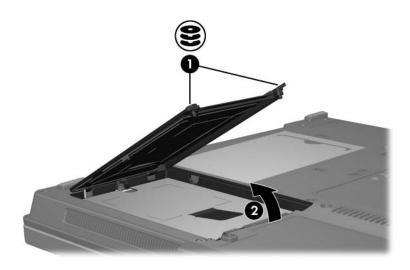

3–2 ドライブ


- 9. ハードドライブのネジ❶を緩めます。
- 10. ハードドライブタブを左方向に引いて②、ハードドライブの固定を 解除します。
- 11. ハードドライブをコンピュータから持ち上げます❸。

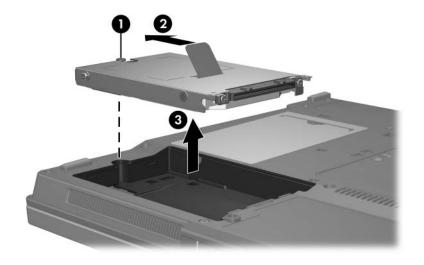

ドライブ 3-3


ハードドライブを装着するには、以下の手順で操作します。

- 1. ハードドライブを、ハードドライブベイに挿入します●。
- 2. ハードドライブ タブを右方向に引いて**②**、ハードドライブを固定します。
- 3. ハードドライブのネジ❸を締めます。

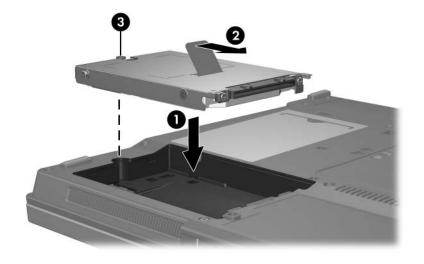

3-4 ドライブ

- 4. ハードドライブ カバーのタブ**●**を、コンピュータのくぼみに合わせます。
- 5. カバーを閉じます❷。
- 6. ハードドライブ カバーのネジ3を締めます。

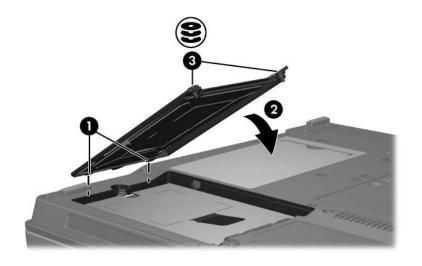

ドライブ 3-5

## オプティカル ドライブ

DVD-ROMなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD およびDVD) をサポートします。これらのディスクは、情報を保管また は移動したり、動画や音楽を再生したりするために使用します。DVDの 方が、CDより大きい容量を扱うことができます。



お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。

ドライブ 4–1

お使いのモデルによって、オプティカル ドライブでは次の表に示すよう にコンピュータから読み取りまたは書き込みができます。

オプティカル ドライブの種類	CD-ROM および DVD-ROMの 読み取り	CD-RW への 書き込み	DVD±RW/R への 書き込み	DVD±RW DLへの 書き込み	LightScribe CD または DVD±RW/Rへの ラベルの印刷
DVD-ROM ドライブ	可	不可	不可	不可	不可
DVD-ROM/ CD-RWコンボ ドライブ	可	可	不可	不可	不可
DVD±RW/ CD-RWマルチ ドライブ	可	可	可	不可	不可
DVD+R/RW ドライブ (2層記録対応)	可	可	可	可	不可
LightScribe DVD+R/RW ドライブ (2層記録対応)	可	可	可	可	可



© ここに示すオプティカル ドライブによっては、コンピュータでサポートされていない場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブが上記の一覧に記載されていない場合があります。

4-2 ドライブ

#### オプティカル ディスクの挿入

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン ●を押して、メ ディア トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイをゆっくりと引き出します②。
- 4. CDまたはDVDの表面に触れないように端を持ち、ラベルを上にしてトレイの回転軸の上に置きます。
  - メディアトレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転 軸の上に置きます。
- 5. ディスクをそっと下に押してる、トレイの回転軸にはめ込みます。



6. メディアトレイを閉じます。



ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。起動するメディアプレーヤをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログボックスが開き、メディアのコンテンツ(内容)をどのように扱うかについての選択を求められます。

ドライブ 4–3

### オプティカル ディスクの取り出し(電源使用時)

コンピュータが外部電源またはバッテリ電源で動作している場合は、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン ●を押して、メ ディア トレイが少し押し出された状態になったら、トレイをゆっく りと引き出します ②。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイから ディスクを取り出します ⑤。ディスクを扱うときは、表面に触れな いように端を持ってください。
  - メディアトレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り 出します。



4. メディアトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

4-4 ドライブ

### オプティカル ディスクの取り出し(電源切断時)

外部電源またはバッテリ電源を利用できないときは、以下の手順で操作 します。

- ドライブのフロント パネルにあるリリース アクセスにクリップ
  の端を差し込みます。
- 2. クリップをそっと押して、メディアトレイが少し押し出された状態になったら、トレイをゆっくりと引き出します**②**。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイから ディスクを取り出します ❸。ディスクを扱うときは、表面に触れな いように端を持ってください。
  - メディアトレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り 出します。



4. メディアトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ドライブ 4–5

### スリープまたはハイバネーションの防止



注意: オーディオやビデオの劣化または再生機能の損失を防ぐため、CD やDVDの読み取りまたは書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを起動しないでください。

また、情報の損失を防ぐため、CDやDVDへの書き込み時にスリープまたはハイバネーションを起動しないでください。

ドライブメディア (CDやDVDなど) を再生中にスリープまたはハイバネーションを起動した場合、次のことが発生します。

- 再生が中断される場合があります。
- 再生を続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。
- CDまたはDVDを再び起動して、オーディオまたはビデオの再生を 再開する必要がある場合があります。

4-6 ドライブ

## 索引

か	
空港のセキュリティ装置	1–2
<b>さ</b> スリープ、ディスクの使用中の防	止 4–6
<b>た</b> ドライブ 空港のセキュリティによる影響	발 1–2
ディスクの使用中のスリープ‡ びハイバネーションの防止	まよ
は ハードドライブ 空港のセキュリティによる影響	野 1–2.
ハイバネーション、ディスクの使 の防止	

ドライブ 索引-1

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており、日本国外では使用できない場合があります。

本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

以下の記号は、本文中で安全上重要な注意事項を示します。



**警告:**その指示に従わないと、人体への傷害や生命の危険を引き起こす恐れがあるという警告事項を表します。



**注意**: その指示に従わないと、装置の損傷やデータの損失を引き起こす恐れがあるという注意事項を表します。

ドライブ 初版 2007年1月 製品番号: 430220-291

日本ヒューレット・パッカード株式会社